

A

AANLEREN VAN EEN ZENDER OP DE ONTVANGER

1




Druk gelijktijdig **P1** en **P2** in op de zender en laat los. (De LED begint te knipperen.)

2



Druk nu terwijl de LED knippert **binnen de 10 sec.** op de knop van het kanaal dat u wenst in te leren (in dit geval **P1**) en houd deze ingedrukt.

3

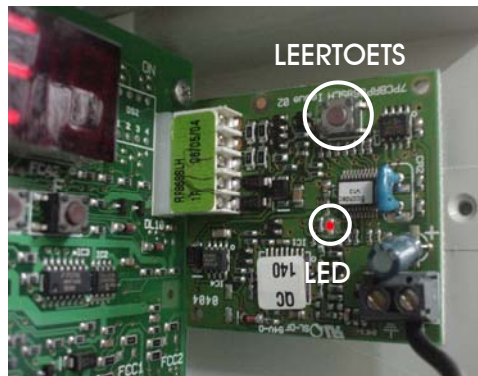

Plaats de ontvanger in leermodus door de **leertoets** van de ontvanger **blijvend** in te drukken.

(De LED van de ontvanger blijft branden)


Van het moment dat de LED van de ontvanger **2 X knippert** is de toets van de zender in de ontvanger ingeleerd.

4



Druk nu 2 X kort na elkaar op de ingeleerde toets van de zender. (De LED van de ontvanger licht op)
Nu is deze toets geprogrammeerd.

B KOPIEREN VAN EEN INGELEERDE ZENDER NAAR EEN NIEUWE ZENDER

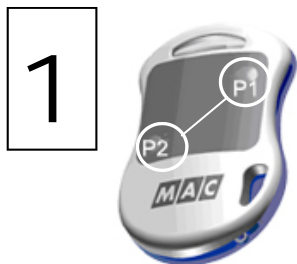

Druk gelijktijdig P1 en P2 in op de reeds ingeleerde zender en laat los.
(De LED begint te knipperen.)



Druk nu terwijl de LED knippert, binnen de 10 sec. op de knop (van de reeds ingeleerde zender) van het kanaal dat u wenst te kopiëren (in dit geval P1) en houd deze ingedrukt.



Houd nu de **nieuwe zender** met de LED gericht tegen de LED van de reeds ingeleerde zender (zie fig.), en druk de toets in van het te programmeren kanaal op de nieuwe zender.



Wanneer de **nieuwe zender 2 X knippert** is het kopiëren voltooid, en is deze geprogrammeerd.

A

PROGRAMMER L'EMETTEUR DANS LE RECEPTEUR

1




Appuyer simultanément sur **P1** et **P2** de l'émetteur et relâchez.
(La LED commence à clignoter.)

2



Appuyez, pendant que la LED clignote, **entre les 10 sec** sur le bouton du canal à programmer (**P1** dans ce cas) **et maintenir.**
(la LED reste allumée)

3

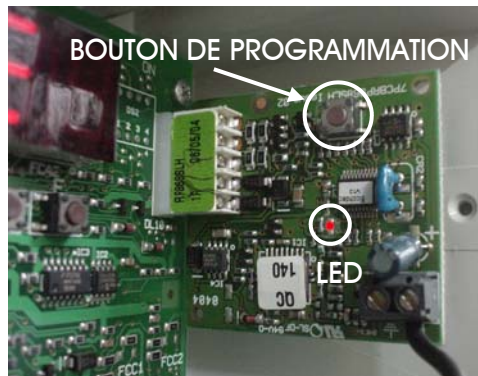

Mettez le récepteur en mode d'apprentissage en appuyant sur le bouton de programmation **et maintenir**
(La LED du récepteur reste allumée)


Du moment que la LED du récepteur **clignote 2 X**, la touche de l'émetteur est programmé dans le mémoire du récepteur.

4



Ensuite appuyez 2 X sur le bouton programmée de l'émetteur.
(La LED du récepteur s'allume)
La programmation est complétée.

B COPIER UN EMETTEUR DEJA PROGRAMME VERS UN AUTRE

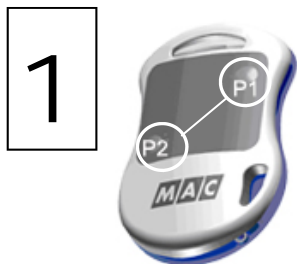

Appuyer simultanément sur P1 et P2 de l'émetteur déjà programmé et relâchez.
(La LED commence à clignoter.)



Appuyez, pendant que la LED clignote, **entre les 10 sec** sur le bouton du canal à programmer (P1 dans ce cas) **et maintenir.**
(la LED reste allumée)



Mettez le **nouvel émetteur** avec la LED contre la LED de l'émetteur programmé (voir fig.), et appuyez sur le bouton à programmer du nouvel émetteur.



Au moment que le **nouvel émetteur clignote 2 X** la copie est faite, et la programmation est terminée.

ATTENTION: On peut copier un émetteur MAITRE mais il est impossible de copier un émetteur ESCLAVE !
Ne jamais utiliser une surface métallique (p.e.. la marche d'une échelle) en faisant la programmation !