



## TECSEN HANZENDER SKX.. LC Aanwijzingen voor de gebruiker.

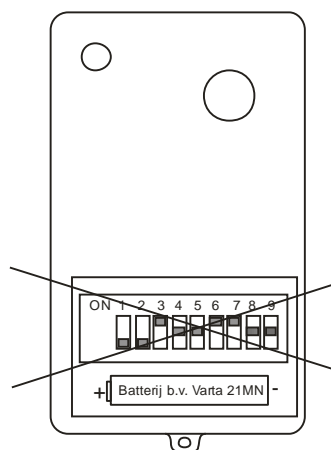

Vooraanzicht

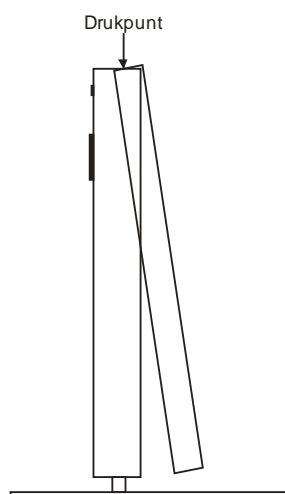

Zijaanzicht

De handzender SKX..LC kan worden toegepast om samen met Tedsen ontvangers radiografische bedieningen te realiseren. De SKX..LC zenders zijn te combineren met alle ontvangers uit de Tedsen EKX reeks.

| Uitvoeringen | Bediening |
|--------------|-----------|
| SKX1LC       | 1 kanaal  |
| SKX2LC       | 2 kanalen |
| SKX3LC       | 3 kanalen |
| SKX4LC       | 4 kanalen |

Afmetingen LxBxD = 83,5x43x15 mm

De handzenders SKX..LC worden compleet met een 12V batterij type 21MN geleverd.

Diverse fabricaten zoals Varta en Duracell hebben dit model in het assortiment.

Over het algemeen is in de meeste doe-het-zelf-, elektronica- en fotospecialzaken dit model batterij goed verkrijgbaar.

### Wanneer de batterij vervangen?

Als u de zendtoets van de handzender indrukt ziet u een gele led links boven op het front.

Brand deze gele led zwak of helemaal niet dan is het tijd om de batterij te vervangen.

Open de behuizing door de onderzijde (het oog) op een vaste ondergrond te zetten bijvoorbeeld het tafelblad.

Druk aan de bovenzijde op de handzender (zie de afbeelding links) de behuizing opent.

Let eventueel op eruit vallende onderdelen.

Verwijder de oude batterij en vervang deze door de nieuwe. **Let op + en -** afgebeeld op de batterij en in de bodem van het batterijvakje.

Attentie: lever lege batterijen in bij de inleverpunten, **denk aan ons milieu.**

### De 9-delige dipschakelaar in het batterijvakje.

De ingestelde code op deze dipschakelaar vormt de beveiliging van uw installatie.

De instelling van deze 9 dipschakelaars is gemaakt door uw installateur.

### **Verander als gebruiker van de handzender dan ook NOOIT de ingestelde standen van deze dipschakelaars.**

De instelling correspondeert met de bijbehorende ontvanger en samen vormen zij een deel van de toegangscontrole van bijvoorbeeld de parkeergarage.

Als u deze instelling onbevoegd wijzigt bestaat een grote kans dat de te bedienen deur niet meer reageert en de toegang voor u niet wordt vrijgegeven.

Neem in dat geval contact op met de gebouwbeheerder.