

De RX-Multi laat zich gemakkelijk installeren:

Deze is gereed voor spanning tot 24 volt. Voor spanning van 24 – 30 volt dient u jumper in de ontvanger te plaatsen op de pootjes 2 en 3 in plaats van standaard 1 en 2.

Sluit bedrading aan op de klemmen 3 en 4 van de ontvanger en deze ook op de aansluitpunten voor een drukknop van de motor.

Sluit bedrading aan op de klemmen 1 en 2 van de ontvanger en deze op de 12 volts of 24 volts aansluiting van de voeding.

Programmeren van de zenders:

Voor de juiste frequentie en codering zie bijgeleverde bijsluiter voor alle mogelijke frequenties.

Veelvoorkomende:

- vaste code 433 MHz: dipswitch 6 omhoog
- rollingcode 433 MHz: dipswitch 5 omhoog
- vaste code 868 MHz: dipswitch 4,5,6,7,8 omhoog

Kanaal 1: (aansluitklemmen 3 en 4)



Druk gedurende 1 seconde de knop S1 in; De led-lampjes lichten op. Druk nu nogmaals op S1. Het led-lampje gaat aan. Druk nu gedurende 1 seconde op de knop van de handzender die u wilt programmeren; Het led-lampje gaat uit. Druk nu opnieuw op dezelfde knop van de handzender en het led-lampje gaat knipperen. Druk nu 1 of 2 x op de knop van de zender en deze dit betekent een succesvolle programmering.

Kanaal 2: (aansluitklemmen 5 en 6)

Zie bij kanaal 1, maar dan knop S2.

Bij de ontvanger is reeds een antenne draad aanwezig (aansluitklem 8, een antenne voor verder bereik kan worden aangesloten op 7 en 8)

Resetten: Houd de knop S1 of S2 gedurende 15 seconden ingedrukt, tot het led-lampje uit gaat. 4 seconden nadat u het knopje heeft losgelaten, knippert het led-lampje 1x. Dit betekent dat de ontvanger succesvol is gereset.

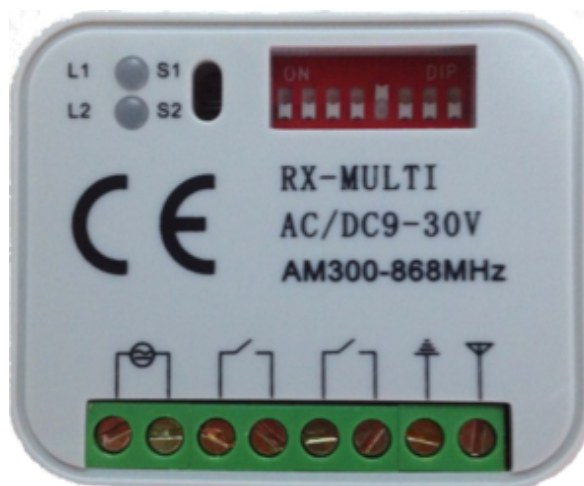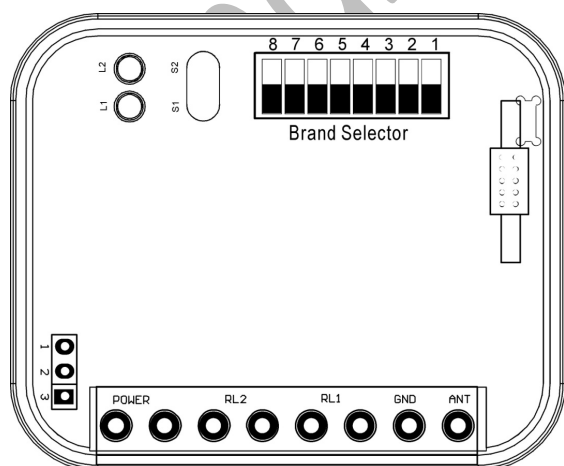

1 en 2: voeding | 3 en 4: kanaal 1 | 5 en 6: kanaal 2 | 7: antenne aarde | 8: antennekabel