



- 1** - Druk tegelijkertijd op de 2 druktoetsen van de nieuwe handzender.  
 Na 7 seconden begint de LED snel te knipperen.  
 - Laat de druktoetsen los.

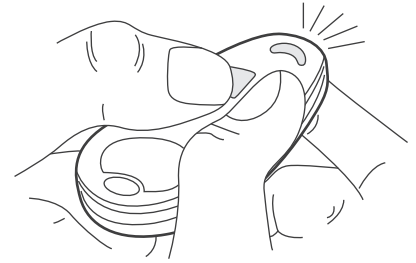


- 2** - Druk op de toets die u wilt registreren en houdt de toets ingedrukt  
 (de LED blijft branden).

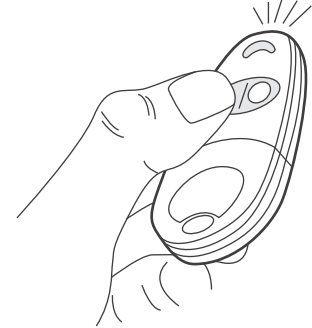


Model gedeponeerd (R) volledige reproductie zonder wijzigingen toegestaan. PAC 2010

- 3** - Plaats de oude handzender met de neus tegen het achtereind van de  
 nieuwe handzender .  
 - Druk op dezelfde toets op uw oude handzender.  
 - De nieuwe handzender knippert 3 keer, ten teken dat de handeling  
 geslaagd is.  
 - Laat alle druktoetsen los.  
 - Herhaal de handeling voor alle druktoetsen die u wilt registreren.  
 - Test uw nieuwe handzender.

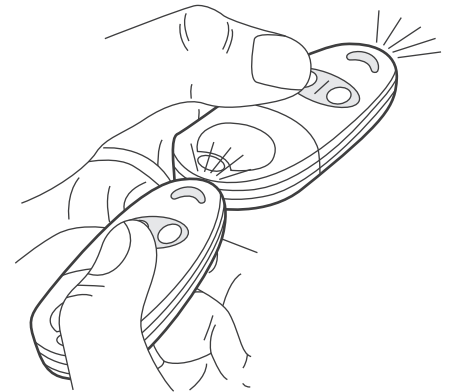

**NB :** Als het om een nieuwe installatie gaat, volgt u dan de instructies van  
 de radio ontvanger om de eerste handzender te registreren op de ontvan-  
 ger. Vervolgens kunt u bovenstaande instructies volgen om de overige  
 handzenders te registreren.

Technische informatie		
Frequentie	MHz	433.92 (AM)
Verbruik in transmissie	mA	12
Bereik	m	50/150
Code combinaties	n°	4096
Afmetingen	mm	45x85x16
Gewicht	g	25
Batterijen (Lithium)	type	n.2 CR2016 (3+3V)

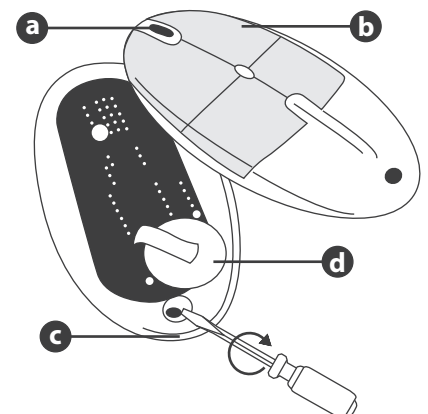

**Legenda:**

- a. Rood LED-sigitaal
- b. Druktoets
- c. Punt om behuizing te openen
- d. Batterijen (n.2 CR2016)



Bescherm de handzender tegen vocht.  
 Niet in vloeistof dompelen.



**CE 0678** !